/AIRFLASH® COMPONENTISTICA DI IMPIANTO DEDICATA
/ AIRFLASH® DEDICATED COMPONENTS

CRONO - VALVOLE DI INNESCO SPARO

Soluzioni easy, smart e competitive
Per migliorare la gestione di impianto

Per comando a distanza del punto di sparo senza perdite di carico (distanza max tra elettrovalvola di comando e relativo cannone: 9 metri). L'attivazione tramite comando a distanza è la soluzione adottata nella quasi totalità sia degli impianti AIRFLASH. Raggruppare in quadri di comando tutte le elettrovalvole è essenziale per una gestione **centralizzata degli impianti** e consente la realizzazioni di impianti sicuri, efficienti, ordinati e facili da gestire.

CRONO

- riduce a livelli trascurabili le perdite di carico dovute all'allontanamento dell'elettrovalvola dal cannone
- riduce il tempo di apertura dell'otturatore principale della valvola durante la fase di innesco.

Visti i vantaggi di CRONO, le nuove generazioni di cannoni integrano CRONO direttamente nel corpo valvola principale. Questi modelli sono identificati dalla sigla CR.

CRONO - FIRING TRIGGER VALVES

Easy, smart and competitive solutions
To improve plant management

For remote control of the firing point without pressure drops (max distance between the control solenoid valve and the relative aircannon: 9 meters). Activation via remote control is the solution adopted in almost all of AIRFLASH plants; grouping all the solenoid valves into control panels is essential for centralizing **the management** of the plants; it allows the creation of safe, efficient, neat and easy-to-manage systems.

CRONO

- reduce to negligible levels the pressure drops due to the removal of the solenoid valve directly on the firing valve.
- reduce the opening time of the main obturator of the valve during the priming phase.

Given the essentiality of this component, CRONO has been integrated into the different models of firing valves: these models are identified by the initials CR .

CRONO SR19

Code	DN	PS *bar*	TS Min / Max *°C*	ZF	HT	Con silenziatore with silencer
600150	20	10	-10 +60	•		
600170	20	10	-10 +60	•		•
600148	20	10	-10 +100		•	
600168	20	10	-10 +100		•	•

CRONO SR20 / SR25

Code	DN	PS *bar*	TS Min / Max *°C*	ZF	HT	Con silenziatore with silencer
600607	20	10	-10 +100	•		•
600612	20	10	-10 +100		•	•
600647	25	10	-10 +100	•		•
600652	25	10	-10 +100		•	•

SR6

Code	DN	PS *bar*	TS Min / Max *°C*	ZF	HT	Con silenziatore with silencer
600865	G1/8	10	-10 +60	•		•

Legenda
ZF [-10°C;+60°C]
HT [-10°C;+100°C]

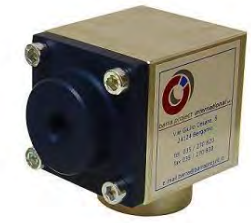

Nota: Il silenziatore in fotografia ha valenza esemplificativa. / The silencer in the photograph has an illustrative value.

DIMENSIONALI / DIMENSIONS			
MODEL	*DN*	*A mm*	*B mm*
CRONO SR19	20	60	78
CRONO SR20	20	74	65
CRONO SR25	25	104	68
SR6	G1/8	Ø40	30

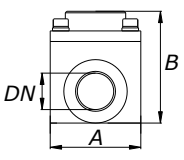

CRONO SR19

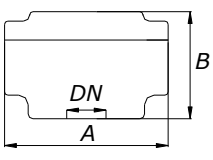

CRONO SR20/SR25

N.B.: Gli ingombri non includono i silenziatori
Overall dimensions do not include silencers

Disegni e dati tecnici indicativi e non impegnativi. Non-binding drawings and technical data.

© 2022 Barra Project International S.r.l. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.